


BRUKERMANUAL

Bladløs vifte

SKJ-CR067

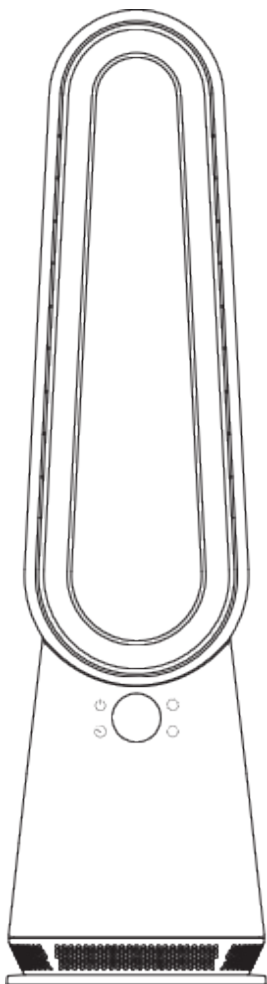

Provida Varme AS
Narverødveien 40, 3113 Tønsberg
Tlf: 40 10 57 00 Mail: info@providavarme.no

1. Introduksjon

Vi gratulerer deg med kjøpet av din nye bladløse vifte. Du har valgt et produkt av høy kvalitet. Denne bruksanvisningen er en integrert del av dette produktet. Den inneholder viktig informasjon for sikkerhet, bruk og avhending. Før du bruker produktet, gjør deg kjent med alle bruksanvisninger og sikkerhetsinstruksjoner. Bruk produktet kun som beskrevet og kun for de angitte bruksområdene.

Hvis du overleverer produktet til tredjepart, overlever også alle produktdokumentene.

Denne enheten er egnet for sirkulasjon av luft i tørre innendørsrom. All annen bruk eller modifikasjon av enheten må unngås da det skaper betydelig risiko for ulykke. Vi påtar oss intet ansvar for skader som følge av feil bruk. Enheten er kun ment for privat bruk og er ikke egnet for kommersiell bruk

Eskens innhold:

1 Bladløs vifte

1 Strømledning med adapter

1 Fjernkontroll

1 Bruksanvisning

Teknisk data

Inngangsspenning: 100-240 V ~

Nominell frekvens: 50/60 Hz

Strømforbruk 36 W

Beskyttelsesklasse: 

2. Sikkerhetsinstruksjoner



ADVARSEL

For å forhindre brann, elektrisk støt og personskade.

Vennligst sørg for å overholde følgende krav. Vennligst følg relevante nasjonale og lokale elektriske forskrifter

1. Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn under 8 år) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller fått instruksjon angående bruk av apparatet av en person ansvarlig for deres sikkerhet slik at de vet å bruke viften på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet. Viften skal ikke rengjøres av barn uten tilsyn.
2. Vennligst bruk en separat stikkontakt i henhold til strøm/spenning på viften. Ikke bruk en skjøteledning sammen med andre elektriske apparater.
3. Hvis viften ikke fungerer, vennligst slå av strømmen og ta kontakt med utsalgstedet.
4. Ikke flytt på viften når den er koblet til strømforsyningen.
5. Ikke trekk ut støpselet ved å dra i kabelen.
6. Ikke bruk viften med en skadet kabel eller støpsel. Vennligst kontakt kundeservice for å bytte eller reparere kabelen hvis kabelen er skadet.
7. Hold kabelen unna varmekilder.

8. Ikke plasser kabelen under tepper eller lignende.

Led kabelen bort fra gangområdet for å unngå å snuble i strømkabelen.

9. Slå av viften før du trekker ut støpselet, og trekk støpselet ut av stikkontakten hvis du ikke skal bruke viften over tid.

10. Ikke plasser gjenstander slik at de dekker til luftinntaket eller utløpet. Sørg for at ventilasjonsåpningene er frie for støv og lo, hår eller andre hindringer som kan hindre luftstrømmen inn/ut.

11. Viften skal plasseres tørr på en horisontal plattform og ikke være nær varmekilder, etsende luft og fuktighet.

Det bør være minimum 15 cm avstand rundt viften for å sikre god luftsirkulasjon.

12. Ikke bruk viften utendørs eller på våt overflate.

13. Bruk av skjøteledning anbefales ikke med mindre den brukes for testing i en kort periode.

14. Ikke bruk luftfriskere eller lignende produkter i nærheten av viften.

15. Ikke bruk rengjøringsmidler eller smøremidler til denne viften. Sørg for å trekke ut støpselet før du rengjør, transportere og vedlikeholde enheten.

16. Apparatet skal kun brukes sammen med reservedelene som leveres samme med viften.

17. Hvis strømkabelen er skadet, må den byttes ut av produsenten eller deres serviceagent eller en tilsvarende kvalifisert elektriker.


18. Korrekt avhending av dette produktet.



Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller

■ menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, resirkulerer det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materiale ressurser. For å returnere din brukte enhet, vennligst bruk retur- og hentesystemene, eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt.

3. Introduksjon av bladløs vifte.

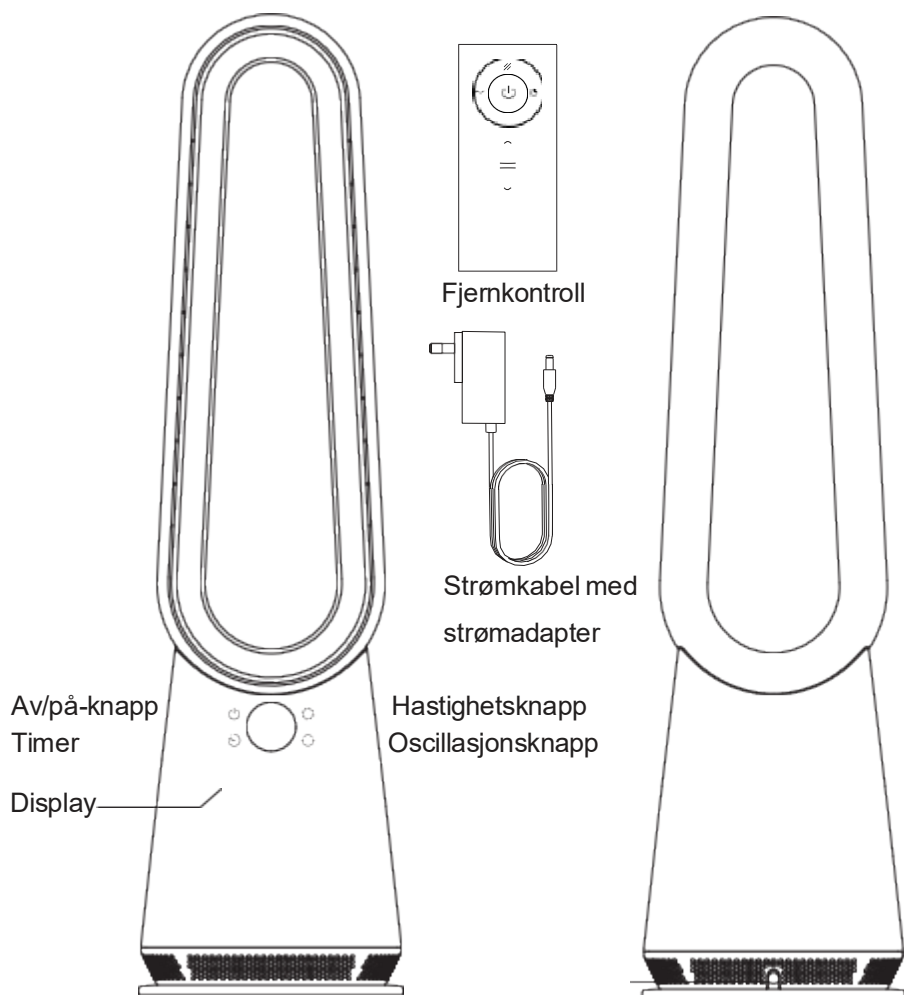


4. Klargjøring før oppstart.

Installasjon av viften.

Fjern alt emballasjemateriale og all transportsikring fra enheten.

For en trygg og problemfri drift av enheten, velg installasjonsstedet som oppfyller følgende krav:

- Gulvet skal være fast, flatt og horisontalt.
- Ikke plasser enheten i et varmt, vått eller svært fuktige omgivelser.
Stikkontakten må være lett tilgjengelig, slik at strømkabelen enkelt kan kobles fra ved behov.
- Temperaturområde: fra 0 til +40 °C
- Luftfuktighet (ingen kondens): 5–75 %

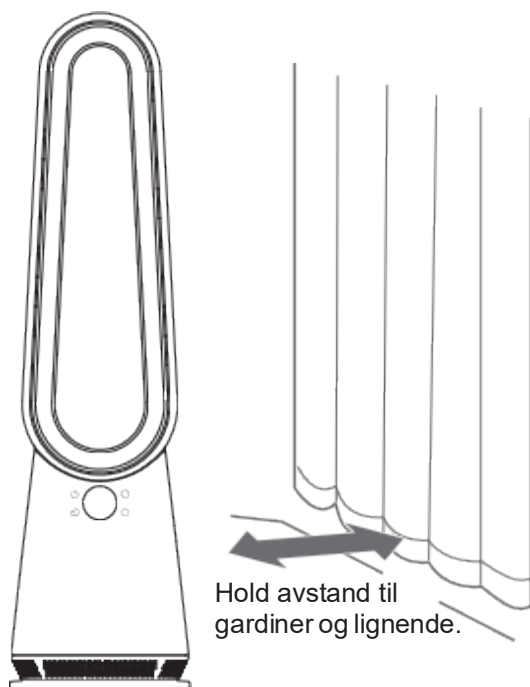

5. Betjening av viften.

Standby-modus

Koble støpselet med adapter en stikkontakt. Enheten får nå strøm. Et kort pip høres.

Av/på-knapp

Trykk på av/på-knappen i standby-modus for å starte viften.

Standardinnstillingen er hastighet 3.

Trykk én gang til for å slå av.

Hastighetsknapp

For å justere viftehastigheten, trykker du gjentatte ganger på knappen til ønsket hastighet (1-9) vises på skjermen.

Oscillasjonsknapp

Trykk én gang for å slå på oscillasjonsfunksjonen(svinging), oscillasjonsvinkelen er 80°.


Trykk igjen for å slå av oscillasjonsfunksjonen.

Timer-knapp


Trykk på timerknappen for å stille inn tiden fra 1 til 8 timer. Når timerfunksjonen er aktivert, kan andre funksjoner brukes som vanlig. Når enheten slås av, avbrytes også tidsinnstillingen.

MERK: En liten prikk blinker nederst til høyre på skjermen for å indikere at timeren er aktiv.

Merk: Tastene har lydsignal ved trykk.

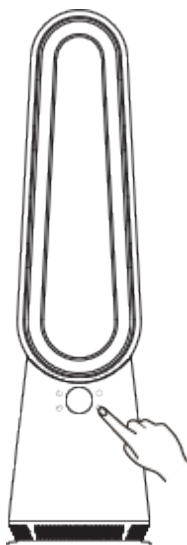

6. Bli kjent med fjernkontrollen.

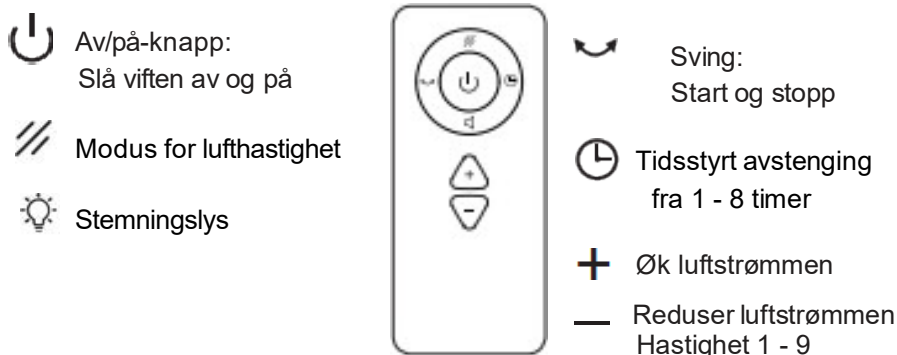

 Trykk på av/på-knappen når viften er i standby for å starte den. Viften starter på nivå 3. Trykk én gang til for å slå den av.

 Trykk på denne knappen for å veksle mellom luftmodusene: Kraftig luftstrøm, Hvilemodus, Naturlig luftstrøm, Avslutt modus.

- **Kraftig modus (HH):** Luftstrømmen settes til høyeste nivå.
- **Hvilemodus (LL):** Laveste luftstrøm og lydnivå.
- **Naturlig modus (--)** Luftmengden veksler mellom trinn 3, 5 og 7.

 Trykk på stemningslys-knappen for å starte funksjonen. Trykk gjentatte ganger for å velge ønsket farge (hvit, blå, grønn, rød, lilla, fargeovergang) For å avslutte stemningslyset trykk nok en gang på knappen etter at den viser fargeovergang. Indikatorlys slukkes.

 Trykk én gang for å slå på oscillasjonsfunksjonen, den svinger fra side til side i 80°. Trykk igjen for å slå av oscillasjonsfunksjonen.

 Trykk på "+" - knappen på fjernkontrollen for å øke luftvolumet. Trykk på "-" - knappen for å redusere luftvolumet Det finnes 9 nivåer.

 Trykk på timerknappen for å stille inn 1–8 timer. Når timerfunksjonen er aktivert, kan andre funksjoner brukes som normalt. Når enheten slås av, nullstilles tidsinnstillingen.

MERK: En liten prikk blinker nederst til høyre på skjermen når timeren er aktiv.


7. Bruksanvisning for fjernkontroll

Fjern emballasjemateriell før bruk.

Hvordan bytte batteriet

Batteriet byttes som vist i bildene.

- (1) Hold inne låsemekanismen for å åpne batteriskuffen
- (2) Sett inn det nye batteriet. Pass på at det vender riktig vei (+/-).
- (3) Skyv batteriskuffen på plass igjen i fjernkontrollen.

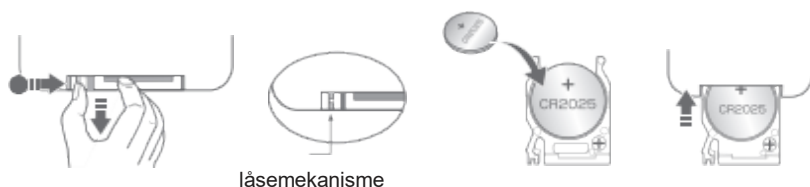

MERK:

Dette batteriet skal ikke lades. Hvis fjernkontrollen ikke skal brukes over lengre tid, vennligst ta ut batteriet.
Oppbevares utilgjengelig for barn. Ved svelging, søk legehjelp umiddelbart.

Mulig fenomen

1. Denne viften kan reagere på fjernkontrollen til andre enheter.
2. Hvis du bruker fjernkontrollen til denne viften, kan andre enheter reagere. Dette skyldes overlappende frekvenser på fjernkontrollene, og er ikke en kvalitetsfeil ved selve produktet. For å unngå feilbruk, hold fjernkontrollen unna andre elektriske apparater under bruk.



Sikt fjernkontrollen mot skjermen for at signalet skal fungere best mulig.



6. Vedlikehold, rengjøring og lagring

Når du utfører vedlikehold, sørg for å trekke ut strømledningen først.

Under vedlikehold må viften ikke legges i vann eller sprayes direkte på, da dette kan føre til vanninntrengning og skade viften.

Vennligst ikke bruk tynner (bananolje), bensin, alkohol, blekemiddel eller metallgjenstander for å tørke vifteoverflaten, da dette kan føre til misfarging og forringelse.

Overflate

- Tørk forsiktig av viftens overflate med en tørr, myk klut.
- Hvis viftens overflate er skitten, kan den tørkes av med et mildt, nøytralt vaskemiddel (fortynnet) på en myk klut.
- Tørk overflaten ren og ettertørk deretter med en tørr, myk klut.

Luftinntak og luftutløp

Bruk en myk børste eller støvsuger for å fjerne støv fra luftinntaket og -utløpet. For mye støv kan påvirke viftens ytelse. Vennligst rengjør den regelmessig før det samler seg opp for mye støv.

Strømledning med adapter.

Vennligst rengjør strømledning med adapter med en tørr, myk klut.

Oppbevaring / lagring

Etter vedlikehold kan viften legges i en plastpose. Unngå steder med vibrasjoner og i nærheten av Elektriske apparater med kjøle- eller varmfunksjon. Unngå direkte sollys, samt høye temperaturer og Høy luftfuktighet. Oppbevares utilgjengelig for barn

